



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FECHADURAS

PROXI-2

by  **MEGABLOK**





CARTÕES E FUNÇÕES



CARTÃO DE GESTÃO



CARTÃO MASTER



CARTÃO DE UTILIZADOR




CARTÃO PARÂMETRO



ATRIBUIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CARTÕES

Atribuição e anulação da atribuição do cartão principal

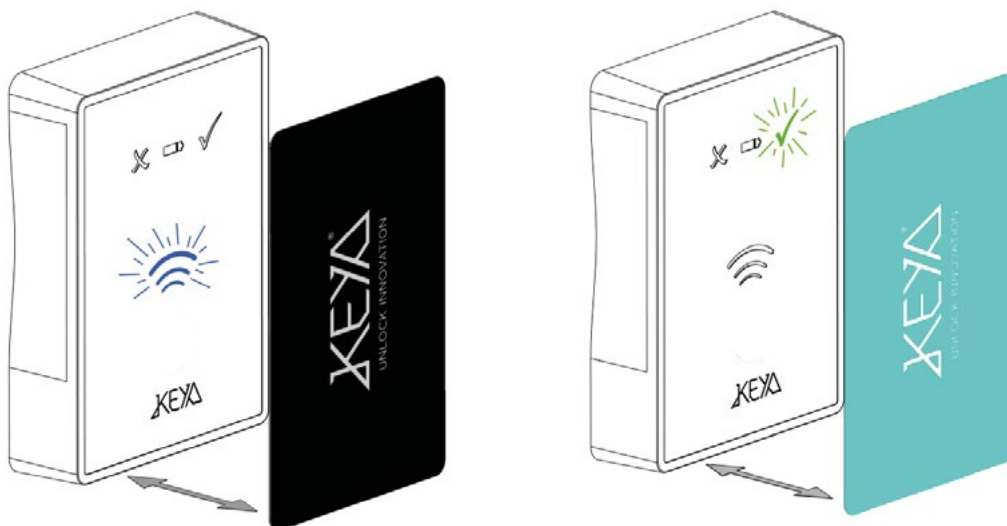

ATRIBUIÇÃO:

Aproximar o cartão de gestão. De seguida, aproxime os novos cartões Master da fechadura.

Podem ser atribuídos até 5 cartões Master por fechadura.

LED verde e sinal sonoro longo = cartão Master corretamente atribuído.


LED vermelho e 3 sinais sonoros curtos = cartão Master não atribuído.

DESATRIBUIÇÃO:

Aproximar-se do cartão de gestão. De seguida, aproximar os cartões Master.

LED vermelho 3 intermitências rápidas e 3 sinais sonoros curtos = cartão mestre não atribuído.

Multiutilizador / Assinante: Abrir e fechar

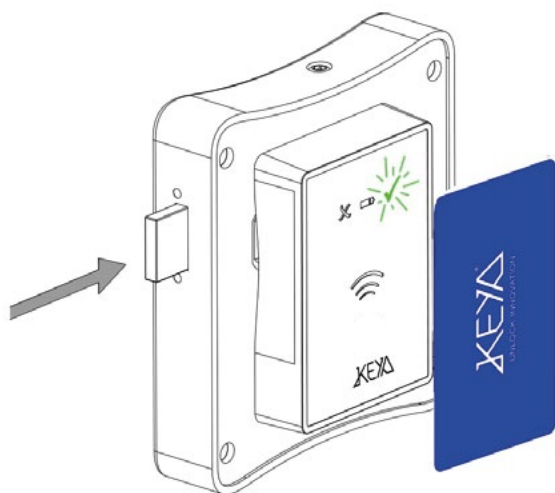

MULTI-UTILIZADOR

Aproximar o cartão de utilizador.


ASSINANTE

Passar o cartão de utilizador atribuído para abrir o cadeado.

Após 2 segundos, o cadeado fecha-se automaticamente.



ATRIBUIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CARTÕES

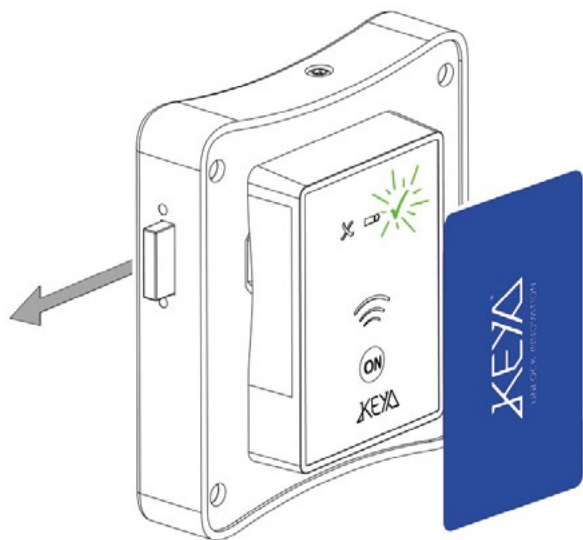


CARTÃO CORRECTO



CARTÃO INCORRECTO

Atribuir e anular a atribuição de cartões de utilizador (apenas no modo de assinante)

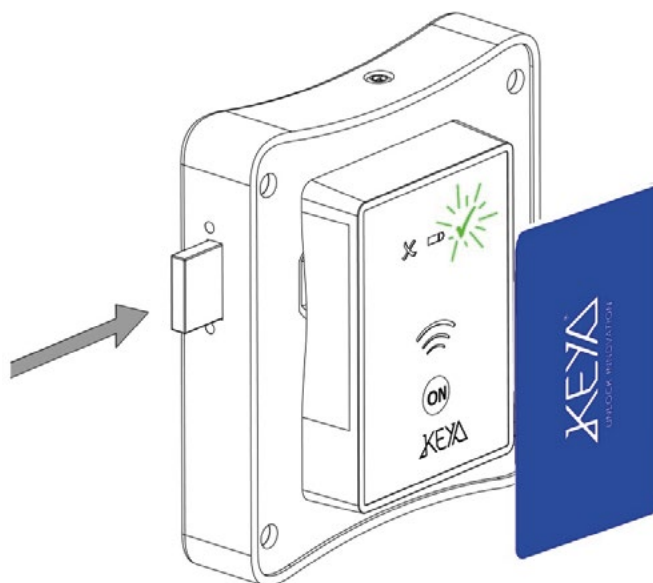

ATRIBUIÇÃO:

Aproximar o cartão mestre seguido dos novos cartões de utilizador.

Podem ser atribuídos até 50 cartões de utilizador por fechadura.

LED verde e sinal sonoro longo = cartão de utilizador atribuído com sucesso.

LED vermelho e 3 bips curtos = cartão de utilizador não atribuído.

DESATRIBUIÇÃO:


Aproximar o cartão mestre seguido do cartão de utilizador.

LED vermelho 3 intermitências rápidas e 3 bips curtos = cartão de utilizador não atribuído.



ATRIBUIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CARTÕES


Abertura com o cartão Master Card: Modo de inspeção

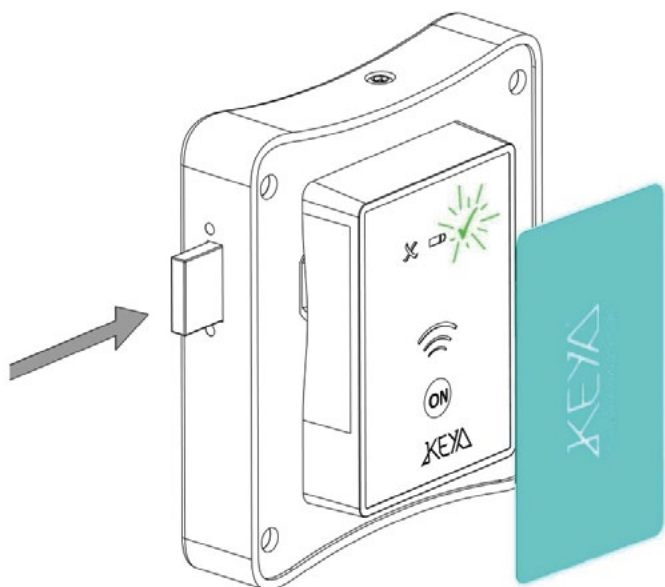

MODO DE INSPECÇÃO

- Aproximar o cartão Master (1 vez).
- LED verde e sinal sonoro longo.
- A fechadura abre-se durante 30 segundos.
- Depois de decorrido o tempo de inspeção, a fechadura fecha-se.
- O cadeado fecha-se automaticamente.
- (O cartão de utilizador não é apagado).

Abertura com cartão mestre : Apagar o cartão de utilizador

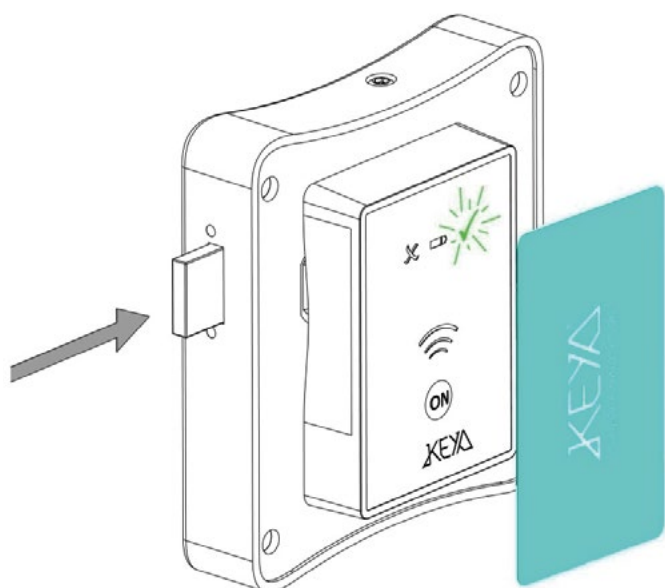

APAGAR O CARTÃO DE UTILIZADOR

- Manter o cartão Master Card fechado (2 vezes).
- LED verde e sinal sonoro longo.
- A fechadura permanece aberta.
- (O cartão de utilizador foi apagado).



ATRIBUIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS CARTÕES


Apagar todos os cartões de utilizador (só no modo Assinante)



Passar o cartão Master (4 vezes).

Todos os cartões de utilizador deste bloqueio são apagados.

Apagar os cartões de utilizador

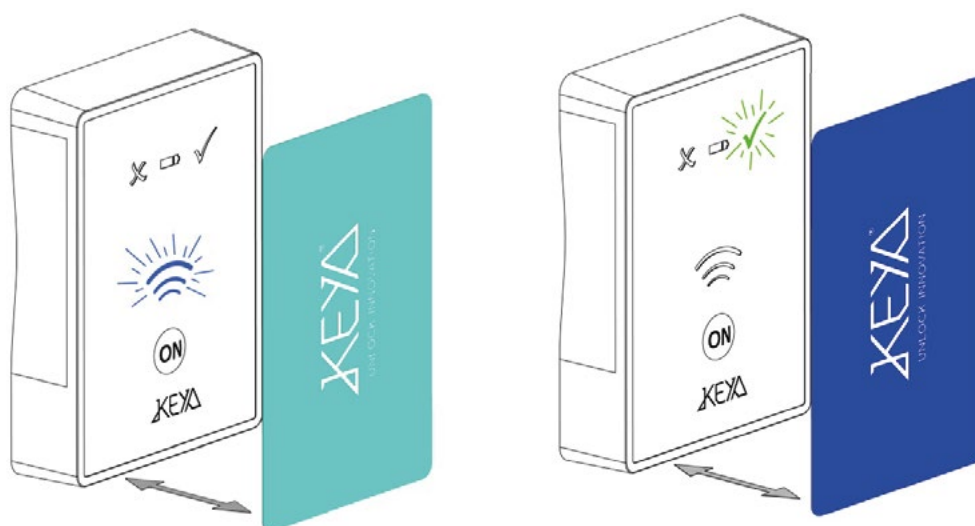

Passar o cartão Master (5 vezes) e depois o cartão de utilizador a apagar.

3 toques curtos = cartão de utilizador apagado.

Este cartão fica disponível para ser utilizado por um novo utilizador.



DEFINIÇÕES PROGRAMÁVEIS

TEMPO DE ABERTURA AUTOMÁTICA:

A fechadura abre-se automaticamente à hora programada:

- hh : mm
- Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom
- Dias úteis
- Duas opções: Deixar a porta aberta.

Voltar a fechar a porta.

SINAL ACÚSTICO DE VOLUME:

- Alto/baixo/desligado

LED INDICADOR DE POSIÇÃO FECHADA:

- Ligado/Desligado led vermelho intermitente na posição fechada.

CÓDIGOS:

- Utilizador / Mestre

ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS

NÍVEL DE BATERIA

NÚMERO DE OPERAÇÕES