



FICHA TÉCNICA  
**CERRADURAS**  
*PROXI 2*





# TARJETAS Y FUNCIONES



TARJETA DE GESTIÓN



TARJETA MASTER



TARJETA DE USUARIO




TARJETA DE PARÁMETROS



# ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

## Asignación y desasignación de tarjetas Master

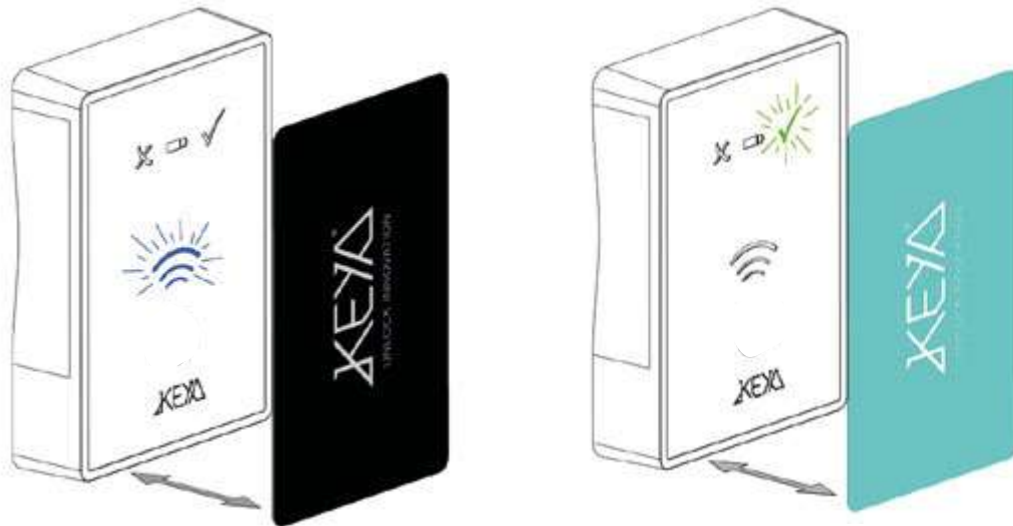

### ASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión. Seguidamente aproximar las nuevas tarjetas Master.

Pueden asignarse hasta 5 tarjetas Master por cerradura.

LED verde y bip largo = Tarjeta Master asignada correctamente.


LED rojo y 3 bips cortos = Tarjeta Master no asignada.

### DESIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta de Gestión. Seguidamente aproximar las tarjetas Master.

LED rojo 3 parpadeos rápidos y 3 bips cortos = Tarjeta Master desasignada.

## Multiusuario / Abonado: Abrir y cerrar

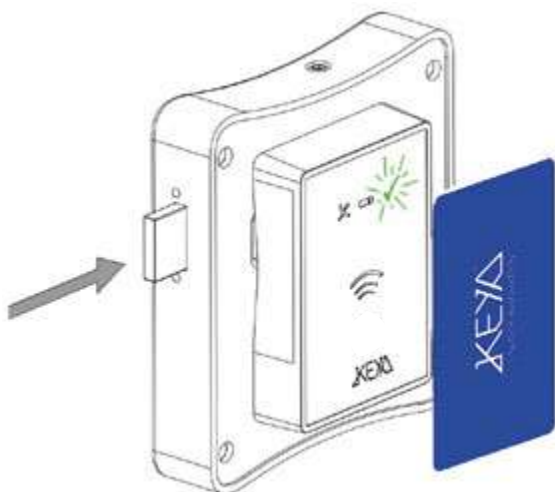

### MULTIUSUARIO:

Aproximar la tarjeta de usuario.

### ABONADO:

Aproximar la tarjeta de usuario asignada para abrir la cerradura.

A los 2 segundos la cerradura se cierra automáticamente.



# ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS



TARJETA CORRECTA



TARJETA INCORRECTA

## Asignación y desasignación tarjetas de Usuario (sólo en modo Abonado)



### ASIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta Master seguido de las nuevas tarjetas de Usuario.  
Pueden asignarse hasta 50 tarjetas de Usuario por cerradura.  
LED verde y bip largo = Tarjeta de Usuario asignada con éxito.  
LED rojo y 3 bips cortos = Tarjeta de Usuario no asignada.


### DESIGNACIÓN:

Aproximar la tarjeta Master seguido de la tarjeta de Usuario.  
LED rojo 3 parpadeos rápidos y 3 bips cortos = Tarjeta de Usuario desasignada.



# ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS


## Abrir utilizando la tarjeta Master: Modo inspección

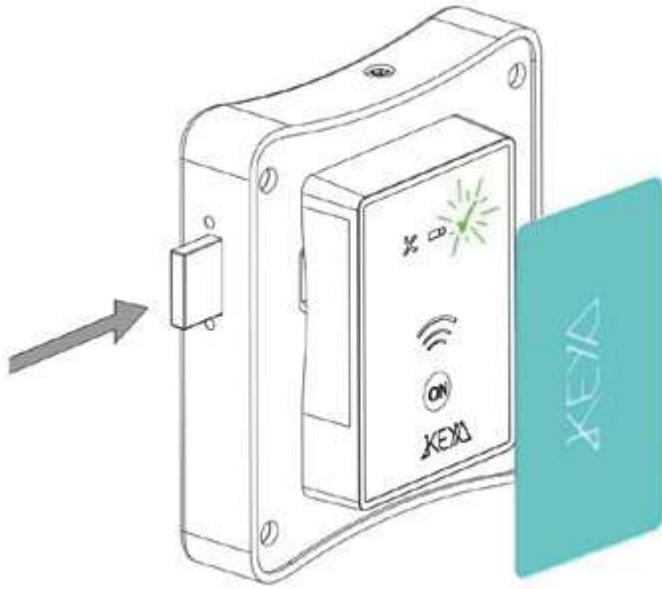

### MODO INSPECCIÓN:

- Aproximar la tarjeta Master (1 vez).
- LED verde y bip largo.
- La cerradura abre durante 30 segundos.
- Después del tiempo de inspección se cierra la cerradura automáticamente.
- (La tarjeta de Usuario no es borrada).

## Abrir utilizando la tarjeta Master : Borrar tarjeta de Usuario

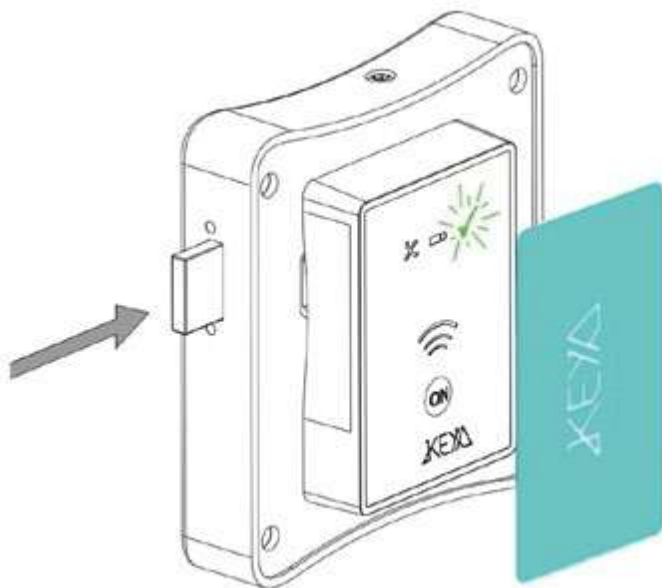

### BORRAR TARJETA DE USUARIO:

- Aproximar la tarjeta Master (2 veces).
- LED verde y bip largo.
- La cerradura permanece abierta.
- (La tarjeta de Usuario ha sido borrada).




# ASIGNACIÓN Y DESIGNACIÓN DE TARJETAS

## Borrar todas las tarjetas de Usuario (sólo para modo Abonado)



Aproximar la tarjeta Master (4 veces).  
Todas las tarjetas de usuario de esta cerradura se han borrado.

## Borrar tarjetas de Usuario

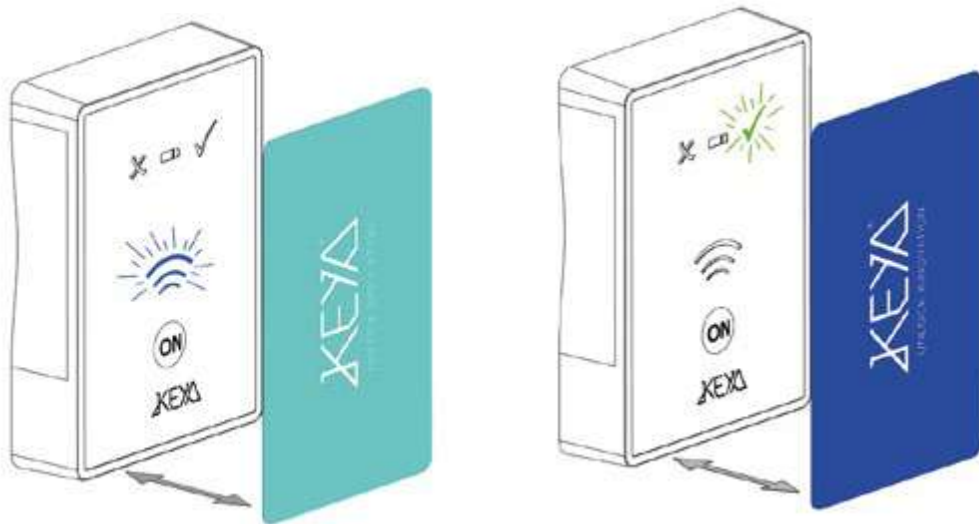

Aproximar la tarjeta Master (5 veces) seguido de la tarjeta de Usuario a borrar.  
3 bips cortos = Tarjeta de Usuario borrada.  
Esta tarjeta quedará disponible para poder ser utilizada por un nuevo usuario.



# AJUSTES PROGRAMABLES

## TIEMPO DE APERTURA AUTOMÁTICO:

La cerradura se abre automáticamente a la hora programada:

- hh : mm
- Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom
- Días de trabajo
- Dos opciones: Dejar la puerta abierta.  
Cerrar la puerta de nuevo.

## VOLUMEN SEÑAL ACÚSTICA:

- Alto/Bajo/Apagado

## LED INDICADOR DE POSICIÓN CERRADO:

- On/Off parpadeo del Led rojo en posición de cerrado.

## CÓDIGOS:

- Usuario / Maestro

## ÚLTIMOS EVENTOS

## NIVEL DE BATERÍA

## Nº DE OPERACIONES